

Sinalizadores Visuais Automotivo RT19K / RT19KH / RT19KS




Sinalizadores visuais para advertência com cúpula injetada em policarbonato translúcido nas cores rubi, âmbar, azul e cristal, com base injetada em ABS de alta resistência. Os sinalizadores RT19K e RT19KH são compostos de sistema rotativo com transmissão por engrenagens e micromotor, parábola refletiva metalizada, injetada em policarbonato e lâmpada incandescente de 21W ou lâmpada halógena 55W. O sinalizador RT19KS é composto por sistema de flashes estroboscópicos e power supply incorporado. Possui base magnética (tipo "Kojak") para ser fixada no teto de qualquer veículo e cabo espiralado com plug para ligação no acendedor de cigarros.

DADOS TÉCNICOS

Modelo	Alimentação	Consumo	Tipo de Lâmpada	Rotação / Flash	Peso
RT19	12VCC $\pm$ 15%	1,8 A	Incandescente 21W tipo BA15S	120 RPM	1,100 kg
	24VCC $\pm$ 15%	0,9 A			
RT19H	12VCC $\pm$ 15%	4,6 A	Halógena 55W tipo H3	70 a 90 FPM	1,125 kg
	24VCC $\pm$ 15%	2,3 A			
RT19S	10 a 30VCC Full Range	1,6 A	Xenon 8Ws		

DIMENSIONAL

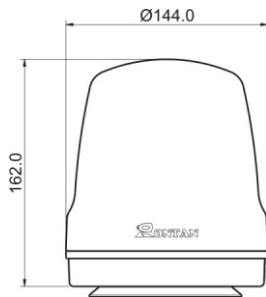


FIXAÇÃO

A fixação é feita através de uma base magnética, resvestida por uma borracha tipo ventosa, possibilitando a aderência do aparelho sem risco de se soltar ou riscar a superfície.

⚠ ATENÇÃO


- O sinalizador deve ser fixado em uma superfície plana de chapa de aço (teto do veículo).

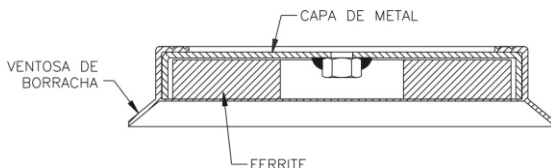

TROCA DA LÂMPADA (* Não aplicado ao Sinalizador RT19KS)

Sinalizador RT19K

1. Com uma chave phillips, soltar os dois parafusos A.A 2,9 x 9,5 que prendem a cúpula.
2. Retirar a cúpula desrosqueando no sentido anti-horário.
3. Proceder a troca da lâmpada.

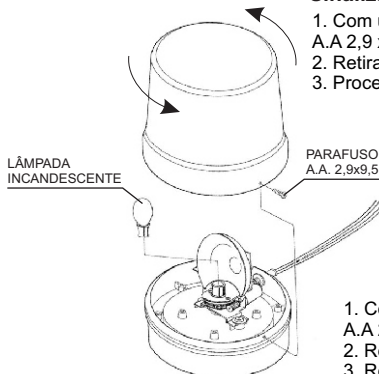


⚠ ATENÇÃO

- Verificar a tensão da lâmpada antes de proceder a troca.
- Limpar o bulbo da lâmpada com um pano seco após a troca.

Sinalizador RT19KH

1. Com uma chave phillips, soltar os dois parafusos A.A 2,9 x 9,5 que prendem a cúpula.
2. Retirar a cúpula desrosqueando no sentido anti-horário.
3. Retirar a presilha que prende a lâmpada.
4. Proceder a troca da lâmpada.

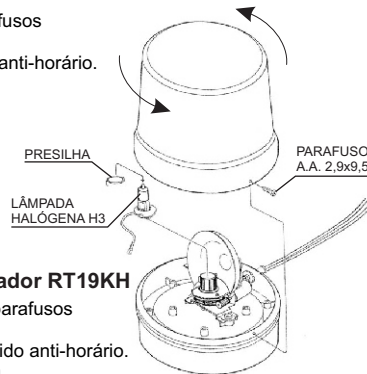



INSTALAÇÃO ELÉTRICA E OPERAÇÃO

Para instalar o aparelho, basta fixá-lo sobre o teto do veículo. O aparelho é ligado quando conecta-se o plug na entrada para acendedor de cigarros.



ATENÇÃO

- A) Verificar a tensão antes da instalação.
B) Escolher cuidadosamente o local de instalação verificando se não existe qualquer tipo de obstrução entre o equipamento sinalizador e o receptor do sinal visual.

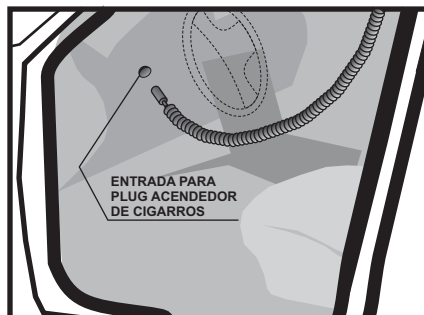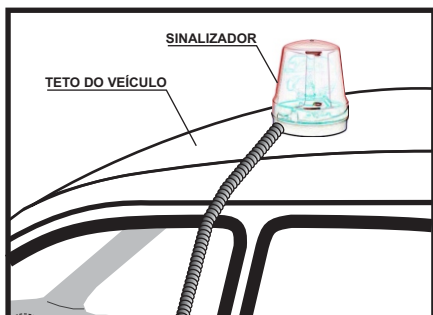

ADVERTÊNCIA DE USO



ATENÇÃO

O uso de um equipamento de advertência, sonoro ou visual, não assegura que as pessoas observarão ou reagirão ao sinal de advertência em caso de uma emergência, devendo ser levado em consideração que tanto o operador quanto o receptor do sinal estarão sob pressão psicológica causada pela própria situação de emergência.

Equipamentos de advertência só podem ser utilizados por pessoas autorizadas.

É de responsabilidade do usuário proceder de forma segura quanto ao uso do equipamento, entender e obedecer todas as leis relativas aos dispositivos de advertência, devendo se informar sobre leis municipais, estaduais e federais aplicáveis.

A Rontan Eletro Metalúrgica Ltda. não assume nenhuma obrigação por qualquer perda ou dano resultante do uso deste equipamento.

Cuidado

- Não limpar o aparelho com produtos derivados de petróleo.

O bom funcionamento deste aparelho depende da montagem e ligação corretas. Leia e siga as instruções de montagem contidas neste manual antes de instalar ou usar este equipamento. Em caso de dúvida, consultar o Pós-Vendas.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este aparelho tem garantia de 1 (um) ano, contra qualquer defeito de material ou fabricação. Comprometemo-nos a dar assistência técnica, gratuitamente, nesse espaço de tempo, substituindo as peças que apresentarem defeito de material ou fabricação. Esta garantia não inclui as peças que se desgastam naturalmente pelo uso, bem como danos oriundos do uso impróprio ou negligência na observância de nossas instruções de montagem e uso, incluindo aqui a inobservância de proteção contra umidade e/ou jatos de água em equipamentos eletrônicos, quedas, ligações em tensão diferente à indicada no aparelho e defeitos ocasionados pela adaptação de peças e acessórios que não sejam específicos do produto ou não sejam de fabricação e uso normal da RONTAN.

** Este certificado de garantia somente terá validade se apresentado em conjunto com a nota fiscal de compra.*

 **RONTAN**
ELETRO METALÚRGICA LTDA

®

Escritório: Av. Prof. Manuel José Chaves, 231 - A. Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05463-070
Fone (11) 3093-7088 / Fax (11) 3093-7069 - e-mail: comercial@rontan.com.br
Fábrica: Rod. SP 127, km 114,5 - Caixa Postal 145 - B. Ponte Preta - Tatuí/SP - CEP 18270-000
Fone (15) 3205-9500 / Fax (15) 3205-9546 - e-mail: rontan@rontan.com.br

* A RONTAN reserva-se no direito de fazer qualquer alteração sem prévio aviso.

MPX.L00.L005-10 - Rev. 1